

DIN-skinneboks for Abra Powermate+

for 1 måned siden · Oppdatert

DIN-skinneboks for Abra Powermate+ for installasjon av Powermate+ på DIN-skinnen i sikringsskapet.

Installasjon

Plassering

DIN Rail Box for Abra gjør det mulig å montere Powermate+ på en DIN-skinne inne i sikringsskapet.


Montasje- og installasjonsprosedyre

Installasjonen av DIN Rail Box må kun utføres av kvalifisert personell.


Følg prosedyren nedenfor:

1. Koble fra strømforsyningen til det elektriske panelet.
2. Skru ut terminalene på relébryteren som skal kobles til.


3. Sett relébryteren inn i DIN-skinneboksen, og sørg for riktig orientering. Terminalblokken skal være plassert til venstre.

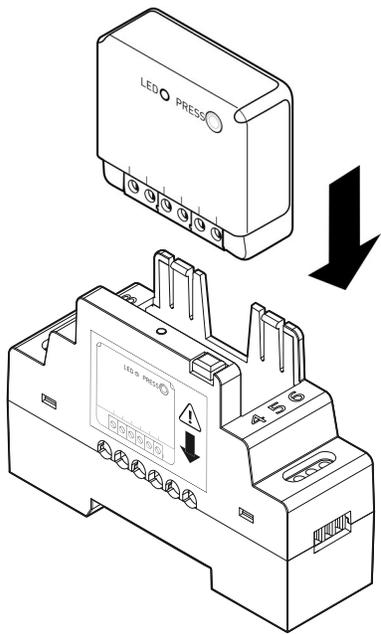

4. Sørg for at terminalene er helt skrudd ut, og vær forsiktig så du ikke bøyer pinnene inne i DIN-skinneboksen.
5. Fest Powermate+ ved å stramme de 6 skruene.

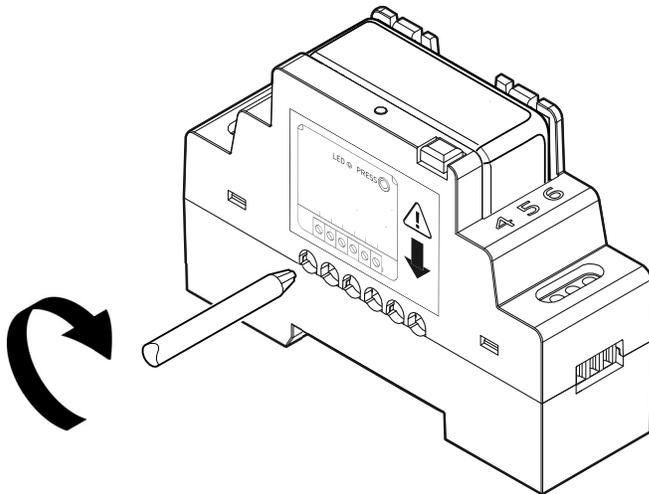


6. For å koble til ledningene, skru ut de 6 skruene på terminalene til DIN-skinneboksen.
7. Monter relébryteren og boksen på DIN-skinnen i det elektriske panelet.
8. Koble terminalene i henhold til hvordan Powermate+ skal benyttes. Se illustrasjonen nedenfor for angivelse av hvordan terminalene på DIN Rail Box er tilknyttet terminalene på Powermate+.

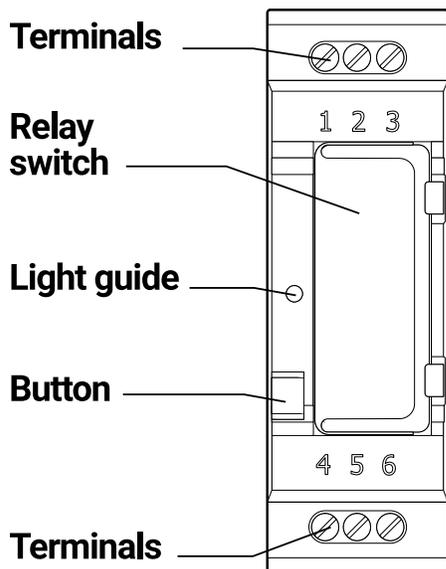

Terminal number		Terminal number
		SIN
1	→	2
2	→	1
3	→	3
4	→	5
5	→	6
6	→	4

Etter installasjonen er ferdig kan Powermate+ kobles til Linkbox+. Dette gjøres ved å trykke én gang på enhetens knapp (2) som illustrert nedenfor. Når LEDen (1) på DIN Box Rail blinker oransje er den i parringsmodus, og er klar for å kobles til Linkbox+. Følg instruksjonene nedenfor under [Legge til Powermate+ i Abralife-appen](#).

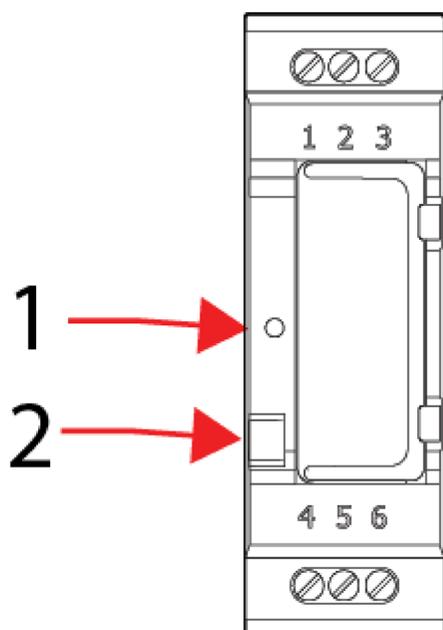

For ytterligere informasjon om montering og bruk, se artikkelen ["Installasjon av Abra Powermate+ relé for smart styring av varmtvannsbereder"](#).

Merk! Powermate+ er godkjent for 14A, men i kombinasjon med DIN Rail Box er maks belastning begrenset til 10A.

Legge til Powermate+ i Abralife-appen

Fra hjemskjermen, trykk på "+"-ikonet som er lokalisert i øvre høyre hjørne. Velg deretter "Legg til enhet" fra menyen som vises. Velg type "Smart relé". Klikk så på "Abra Powermate+" fra listen over tilgjengelige enheter. Til slutt, følg de trinnvise instruksjonene som vises i appen for å fullføre installasjonen.

Bruk av produktet

Abra Powermate+ kan ikke bare brukes til å styre varmtvannsberedere, men også andre elektriske laster som belysning og elektrisk oppvarming, med mer. Dessuten måler reléet strømforbruket. Ved å bruke Powermate+ til å styre varmtvannsberederen, oppfyller du ett av kravene for å kvalifisere til Enova-støtte for din installasjon. Du kan lese mer om Enova støtte med Abra i artikkelen ["Enova støtte med Abra - oversikt"](#).

Feilsøking

Ved svakt signal eller tilkoblingsproblemer, prøv å plassere Linkbox+ nærmere smart releet for å forbedre kommunikasjonen.

Tilbakestilling eller gjenoppretting av fabriksinnstillinger

For å tilbakestille enheten, trykk og hold inne enhetens knapp i mer enn 5 sekunder. LEDen (1) vil blinke oransje. Trykk deretter på knappen igjen (kort trykk) for å bekrefte tilbakestillingen. Hvis tilbakestillingen er vellykket, vil LEDen blinke vekselvis rødt og grønt, deretter blinke oransje.

Ja

Nei

0 av 0 syntes dette var nyttig

Gå tilbake til toppen [^]

Nylig viste artikler

[FDV - Powermate+](#)

[Abra Powermate+](#)

[FDV - Linkbox+ 4G+ \[Art. no.: 72.380.337113 - NRF: 5648934 - NOBB: 60600427 - El.nr.: 4550400\]](#)

[Påveggsboks for Abra Powermate+](#)

[Abra ModePanel+](#)

Relaterte artikler

[Påveggsboks for Abra Powermate+](#)

[Abra Powermate+](#)

[Slik kommer du i gang med Abralife](#)

[Release notes Abralife app](#)

[Hvordan løse dårlig trådløs dekning mellom Linkbox+ og trådløse enheter?](#)

Kommentarer

0 kommentarer



Vær den første til å skrive en kommentar.

