




Les all instruksjon før installasjon

Funksjoner:

DC 12V/24V inngang

Digital display

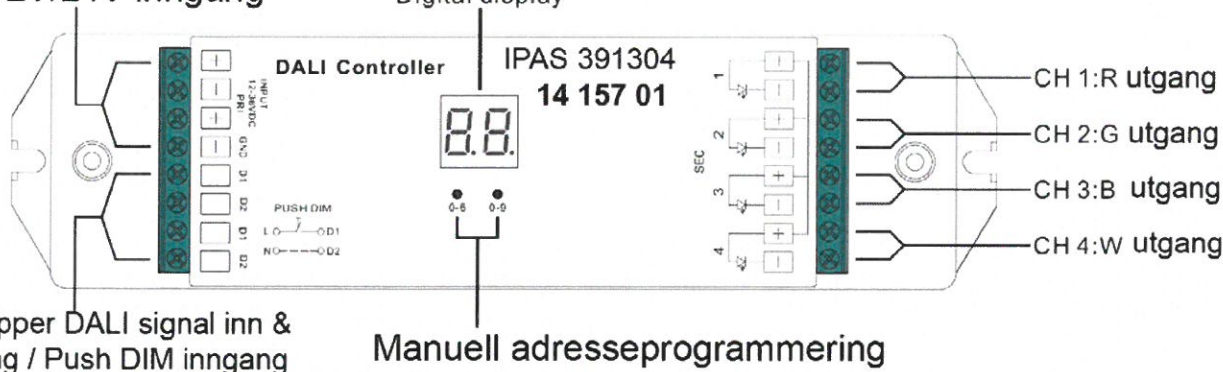

2 grupper DALI signal inn & utgang / Push DIM inngang

Manuell adresseprogrammering

Produktdata – Drives med 12V / 24V konstantspenning

Applikasjon 1: LED strips 12V/24V 4x5A utgang 4x 60W / 120W effekt konstantspenning (CV)


Applikasjon 2: LED modul 350mA 4x350mA utgang 4x 4,2W-12,6W effekt konstantstrøm (CC)

Applikasjon 3: LED modul 700mA 4x700mA utgang 4x 8,4W-25,2W effekt konstantstrøm (CC)

- Kompatibel med alle DALI systemene på markedet
- Manuell/automatisk DALI adressering
- DALI adresse indikator på komponent
- Push DIM/DALI Dim valg
- Fire kanaler, kan sette adresse fra 1 til 4.
- Virker også med power repeater for å ekspandere uteffekt uten begresning
- IP20 klasse

SIKKERHET OG ADVARSEL

- Koble aldri med spenning på komponent
- Ikke utsett komponent for fuktighet/vann

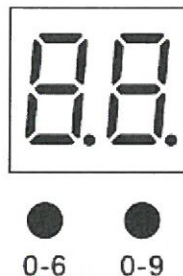

PROGRAMMERING AV DALI ADRESSE MANUELT

1. Trykk og hold inne en av de to tastene inntil digital display starter å blinke, og slipp så tasten
2. Trykk valgfri tast for å få ønsket tall, trykk så igjen til ønsket DALI adresse vises. Klikk først «10-tallene» og dernest «1-tallene». Adressen kan stilles fra 00~63.
3. Trykk så og hold inne en av de to tastene til blinking slutter – for å bekrefte valgt adresse.

Merk: DALI adresse kan manuelt velges fra 00-63-FF, og som fabrikkinnstilling er ingen adresse tildelt DIMMER – og den viser da FF. Ved å velge FF – stilles dimmer tilbake til fabrikkinnstilling. (se illustrasjon)



Figur 1: Illustrasjon av indikasjon for fabrikkinnstilling

PROGRAMMERING AV DALI ADRESSE KANALER



Figur 2: Illustrasjon for programmering av kanaler

1. Trykk og hold inne en av de to tastene inntil digital display starter å blinke, og slipp så tasten
2. Trykk første tast for å velge «1A», «2A», «3A» eller «4A» som betyr 1 adresse, 2 adresser, 3 adresser eller 4 adresser.
3. Trykk så og hold inne en av de to tastene til blinking slutter – for å bekrefte valgt adresse.

IPAS 12/24 DALI RGB Controller 60-/120w

Art nr 391304 El.nr.14 157 01

For eksempel hvis vi velger 22:

Hvis valgt 1A: Alle fire kanaler vil ha samme adresse 22

Hvis valgt 2A, kanal 1 og 3 vil ha samme adresse 22, mens kanal 2 og 4 vil få adresse 23

Hvis valgt 3A, kanal 1, 2 og 3 vil ha adresse henholdsvis 22, 23, 24 og kanal 4 vil også få 24.

Hvis valgt 4A, kanal 1, 2, 3 og 4 vil få adresse henholdsvis 22, 23, 24 og 25

PROGRAMMERING AV DALI FRA DALI MASTER

DALI adresse kan settes av DALI Master automatisk, vennligst se brukermanual til kompatibel DALI master for å se fremgangsmåte.

Merk: Display viser **AU når DALI Master tildeler adresser**



Figur 3: Display viser AU når DALI Master tildeler adresser

PUSH DIM Modus

Når tilkoblet til en 230V Push DIM bryter, viser digital display «PD» - som betyr Push DIM Modus. Funksjonene er som følger:

1. Kort trykk på bryter skruer AV eller PÅ
2. Trykk og hold for å øke lysstyrke eller dempe lysstyrke til ønsket nivå og slipp tast. Gjenta operasjon for å oppnå motsatt effekt. Dimmenivå fra 1% til 100%.
3. Minnefunksjon etter strømbrydd eller utkobling gjør at komponenten husker siste innstilling til strøm blir koblet til igjen.


Universal DALI Dimmer CV 24V

IPAS 12/24 DALI RGB Controller 60-/120w

Art nr 391304 El.nr.14 157 01

KOBLINGSSKJEMA

Med DALI Master

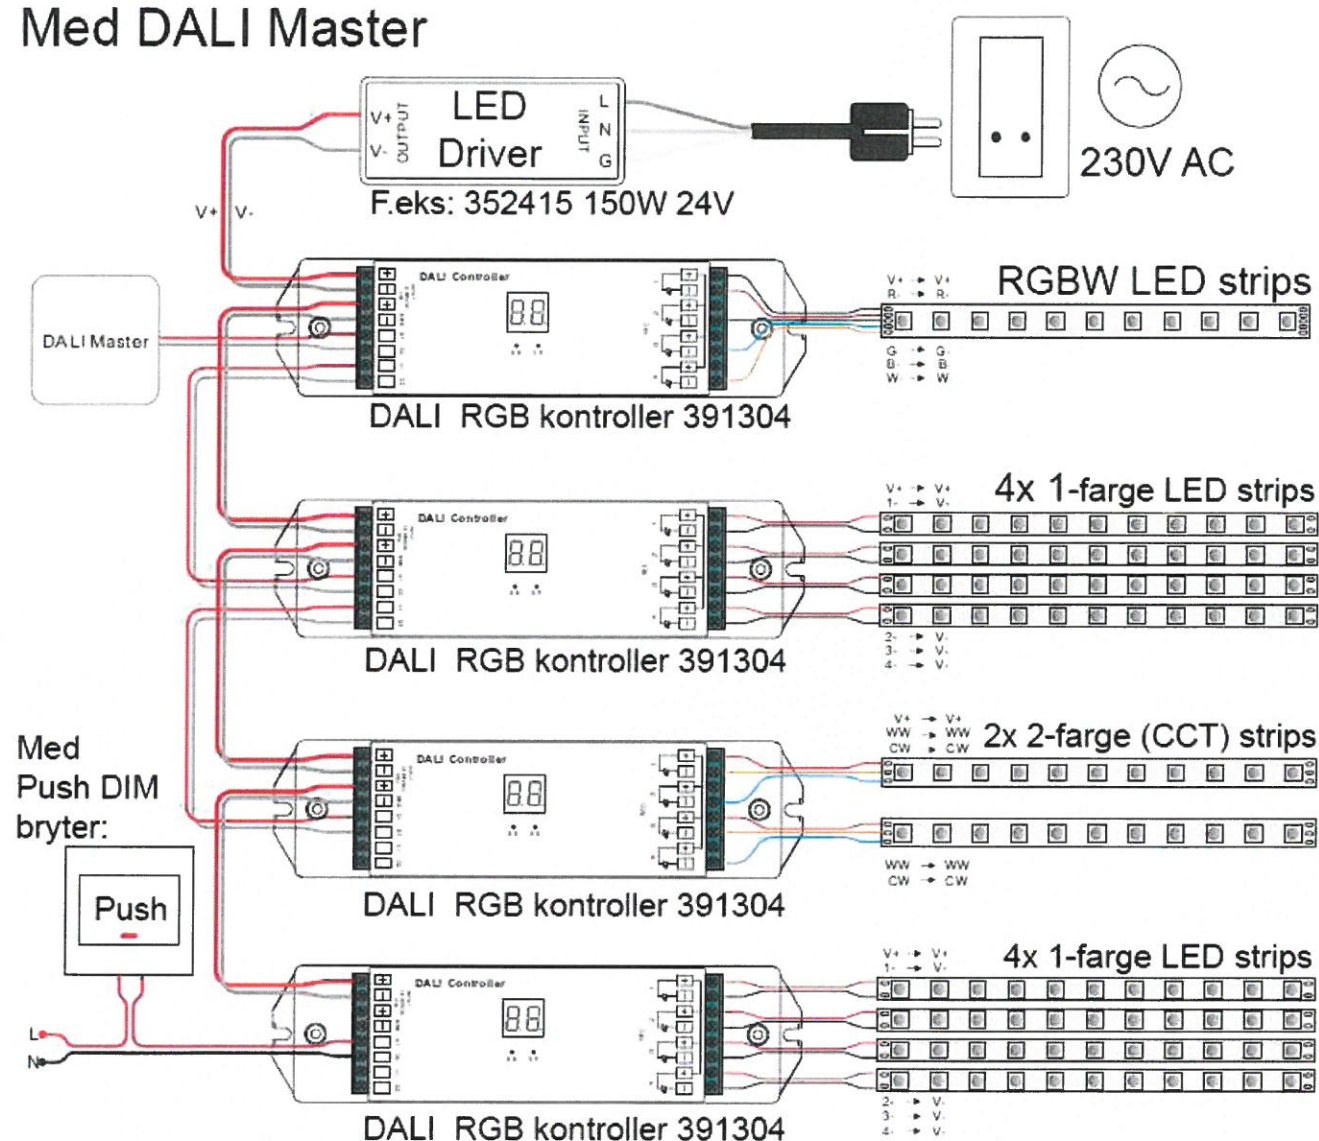

Dimensjon på komponent: 178 x 46 x 22 mm (L x B x H) Vekt: 122 gram (128 gram brutto)